Canon

IXUS 155 IXUS 157
IXUS 150
IXUS 145 IXUS 147

Guide de mise en route FRANÇAIS

CEL-SV2SA220

Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.
Si un élément venait à manquer, contactez le revendeur de l'appareil photo.


Appareil photo

Batterie
NB-11LH/NB-11L

Chargeur de batterie
CB-2LFE

Dragonne*

Guide de mise en route
(ce guide)

Brochure sur le système
de garantie de Canon

* Pour obtenir des instructions pour la fixation, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo*. Vous trouverez des instructions pour le téléchargement à la page suivante.

- La carte mémoire n'est pas fournie.

Cartes mémoire compatibles

Aucune carte mémoire n'est fournie. Achetez un des types de carte suivants, selon les besoins. Vous pouvez utiliser ces cartes mémoire, quelle que soit leur capacité. Pour en savoir plus sur le nombre de prises de vue et la durée d'enregistrement par carte mémoire, reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

- Cartes mémoire SD*
- Cartes mémoire SDHC*
- Cartes mémoire SDXC*
- Cartes Eye-Fi

* Cartes conformes aux normes SD. Le fonctionnement de toutes les cartes mémoire avec l'appareil photo n'a cependant pas été vérifié.

À propos des cartes Eye-Fi
La compatibilité de ce produit avec les fonctions des cartes Eye-Fi (y compris le transfert sans fil) n'est pas garantie. En cas de problème avec une carte Eye-Fi, veuillez consulter le fabricant de la carte.
Veuillez noter également que dans de nombreux pays ou régions, l'utilisation de cartes Eye-Fi requiert un agrément. Sans agrément, l'usage de ces cartes n'est pas autorisé. En cas d'incertitude quant à l'agrément des cartes dans un lieu donné, veuillez consulter le fabricant de la carte.

Convention concernant ce guide

Ce guide utilise des illustrations et des captures d'écran du modèle IXUS 155 pour toutes les explications.

Manuels et logiciels

Vous pouvez télécharger les manuels et les logiciels à partir de l'URL suivante :

http://www.canon.com/icpd/

- Accédez à l'URL ci-dessus à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet.
- Accédez au site de votre pays ou région.
- Pour obtenir des instructions sur l'installation des logiciels, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels.

Guide d'utilisation de l'appareil photo

Ce manuel couvre les sujets suivants :

- Instructions de base, des préparatifs initiaux à la prise de vue et à la lecture.
- Instructions pour l'installation des logiciels et l'importation de photos.
- Autres instructions à propos de toutes les fonctions de l'appareil photo.

Mode d'emploi des logiciels

- Ce manuel explique comment utiliser les logiciels.

Préparatifs initiaux

Chargement de la batterie

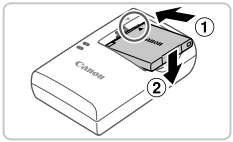

1 Insérez la batterie.

- Après avoir aligné les symboles ▲ de la batterie et du chargeur, insérez la batterie en l'enfonçant (①), puis en l'abaissant (②).

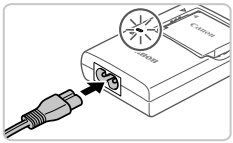

2 Chargez la batterie.

- Connectez le cordon d'alimentation au chargeur, puis branchez l'autre extrémité dans une prise secteur.
- Le témoin de charge devient orange et la charge commence.
- Une fois la charge terminée, le témoin devient vert. Retirez la batterie.

- Pour en savoir plus sur la durée de charge et le nombre de prises ou la durée d'enregistrement en cas de charge complète de la batterie, reportez-vous à la section « Caractéristiques techniques » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

Insertion de la batterie et de la carte mémoire

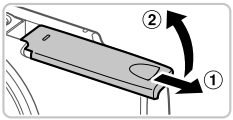

1 Ouvrez le couvercle.

- Faites glisser le couvercle (①) et ouvrez-le (②).

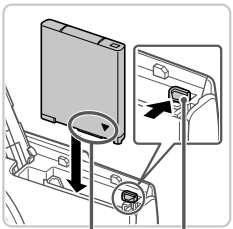

2 Insérez la batterie.

- Tout en appuyant sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche, insérez la batterie comme illustré et enfoncez-la jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'elle est en position verrouillée.
- Pour retirer la batterie, appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche.

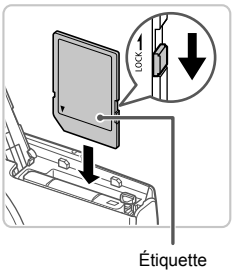

3 Vérifiez la position de la languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire et insérez cette dernière.

- L'enregistrement n'est pas possible sur les cartes mémoire dont la languette de protection contre l'écriture est en position verrouillée. Faites glisser la languette en position déverrouillée.

- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'elle est en position verrouillée.
- Pour retirer la carte mémoire, appuyez dessus jusqu'à ce que vous sentiez un déclic, puis relâchez-la lentement.

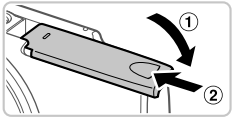

4 Fermez le couvercle.

- Abaissez le couvercle (①) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en position fermée (②).
- Si le couvercle ne se ferme pas, assurez-vous d'avoir inséré la batterie dans le bon sens à l'étape 2.

Réglage de la date et de l'heure



1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- L'écran [Date/Heure] s'affiche.

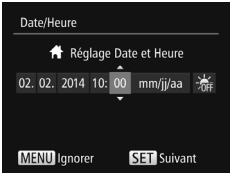

2 Réglez la date et l'heure.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir une option.
- Appuyez sur les touches <▲><▼> pour spécifier la date et l'heure.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche <(FUNC SET)>.

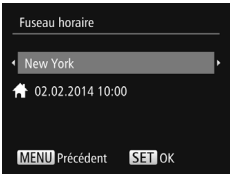

3 Définissez le fuseau horaire local.

- Appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir le fuseau horaire local.
- Appuyez sur la touche <(FUNC. SET)> une fois que vous avez terminé. Après l'affichage d'un message de confirmation, l'écran de réglage disparaît.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez sur la touche ON/OFF.

Modification de la date et de l'heure

Pour modifier la date et l'heure une fois qu'elles ont été réglées, procédez comme suit.

1. Appuyez sur la touche <MENU>.
2. Déplacez le levier de zoom pour choisir l'onglet [🔧].
3. Appuyez sur les touches <▲><▼> pour choisir [Date/Heure], puis appuyez sur la touche <(FUNC. SET)>.
4. Exécutez l'étape 2 de la section « Réglage de la date et de l'heure » pour effectuer les réglages.
5. Appuyez sur la touche <MENU>.

Langue d'affichage

Modifiez la langue d'affichage selon vos besoins.

1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche <▶>.

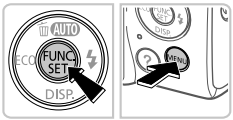

2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche <(FUNC. SET)> et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche <MENU>.

- Appuyez sur les touches <▲><▼><◀><▶> pour choisir une langue, puis appuyez sur la touche <(FUNC SET)>.

Test de l'appareil photo

Prise de vue

Pour une sélection entièrement automatique des réglages optima pour des scènes spécifiques, laissez l'appareil photo déterminer les conditions du sujet et de prise de vue.

1 Mettez l'appareil photo sous tension et passez en mode [AUTO].

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche <▲> jusqu'à ce que [AUTO] apparaisse.

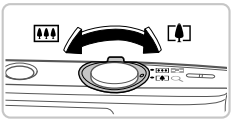

2 Composez la vue.

- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez le levier de zoom vers <(T)> (téléobjectif) tandis que vous regardez l'écran et, pour faire un zoom arrière, déplacez-le vers <(W)> (grand angle).

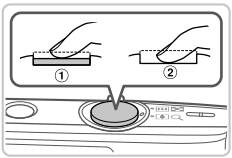

3 Prenez une photo.

Prise de photos

- Appuyez légèrement sur le déclencheur (①).
- L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et des zones AF s'affichent pour indiquer les zones de l'image mises au point. Appuyez sur le déclencheur à fond (②).

Enregistrement de vidéos

- Appuyez sur la touche vidéo pour démarrer l'enregistrement et appuyez à nouveau dessus pour l'arrêter.

Affichage

1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche <▶>.

2 Parcourez vos photos.

- Pour afficher la photo précédente ou suivante, appuyez sur les touches <◀><▶>.
- Les vidéos sont identifiées par une icône [SET▶]. Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.

3 Lisez les vidéos.

- Appuyez sur la touche <(FUNC SET)>, puis sur les touches <▲><▼> pour choisir [▶], et à nouveau sur la touche <(FUNC SET)>.
- La lecture commence et, une fois la vidéo terminée, [SET▶] s'affiche.
- Pour régler le volume, appuyez sur les touches <▲><▼>.

Effacement de photos

Pour effacer la photo choisie à l'étape 2, procédez comme suit. Veuillez noter qu'il est impossible de récupérer les photos effacées.

1 Appuyez sur la touche <▲>.

2 Lorsque [Effacer ?] s'affiche, appuyez sur les touches <◀><▶> pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche <(FUNC SET)>.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).

Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques.

Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES.
REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

© CANON INC. 2014 IMPRIMÉ EN UE